



Montageanleitung für den Box-Organizer "Ein Fest für Odin"


Einsatz 1

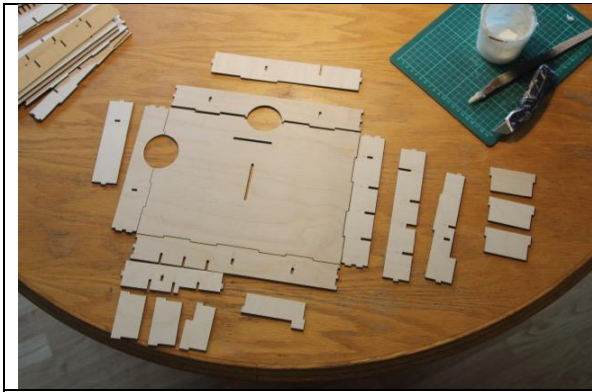


Legen sie alle Teile wie abgebildet aus.

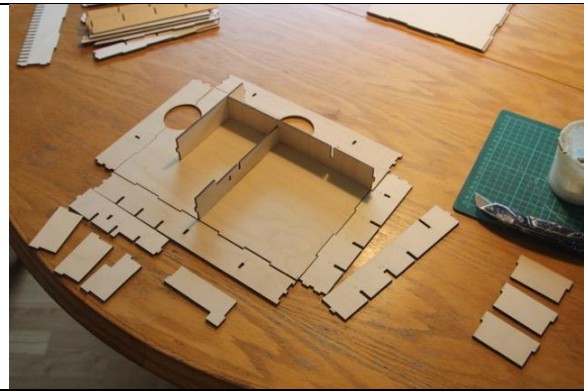


Den Trennsteg **A** in den Schlitz einpassen, dann den Trennsteg **B** in das Loch im Trennsteg **A** einpassen. Danach den Trennsteg **C** einpassen und den Trennsteg **A** in das Aufnahmeloch im Trennsteg **C** einpassen.

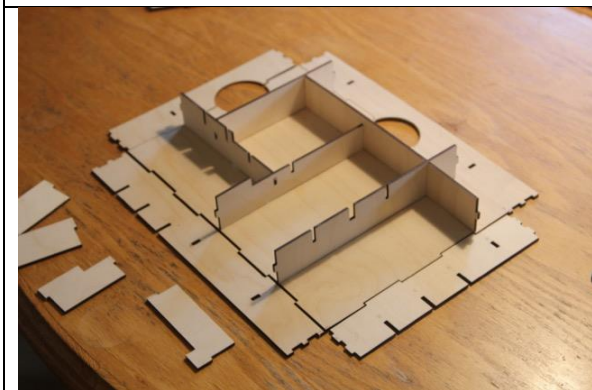


Nun passen sie den Trennsteg **D** ein. Trennsteg **C** passt in **D** und **D** passt in Trennsteg **B**.

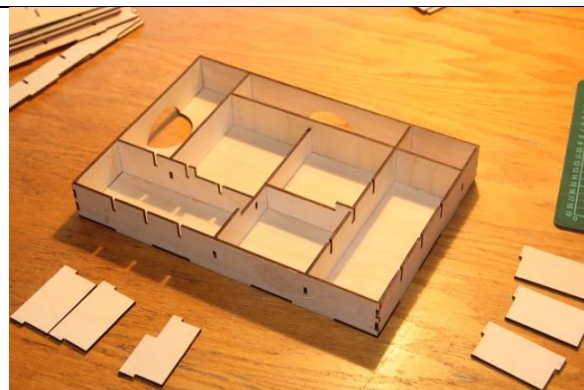


Jetzt passen sie Trennsteg **E** ein. Dieser passt durch einen Schlitz in Trennsteg **A**. Sobald diese in Position sind, werden die 4 äußeren Seiten montiert. Jeder der eingebauten Trennstege hat ein Aufnahmeloch, um sie in Position zu halten. Setzen Sie nun den Trennsteg **F** ein, der in der Mitte des Einsatzes zwischen **B** und **E** verläuft.

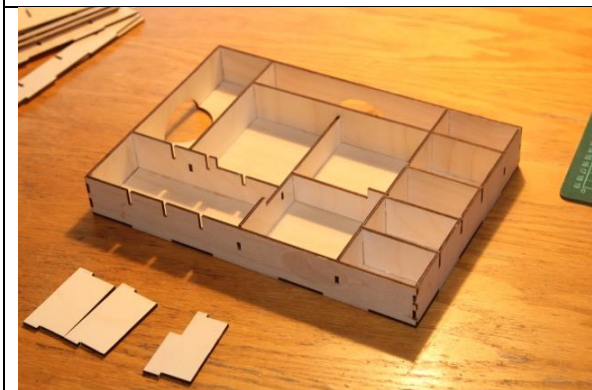


Während der Leim flüssig ist, werden die Trennstege **H** eingesetzt. Vervollständigen sie nun den Einsatz mit den drei verbleibenden Trennstegen **J**.

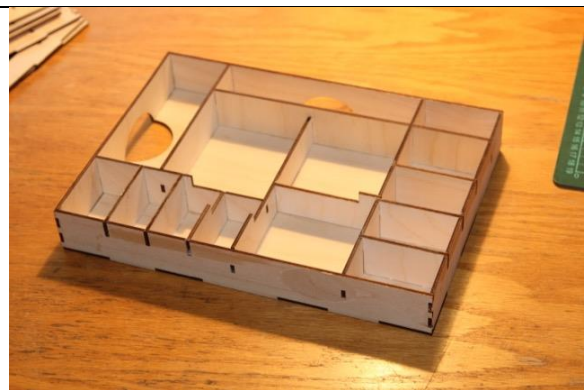


Einsätze 2 und 3

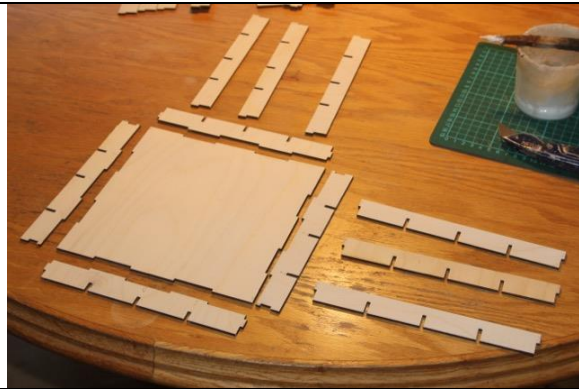


Legen sie alle Teile für die Einsätze 2 und 3 aus.

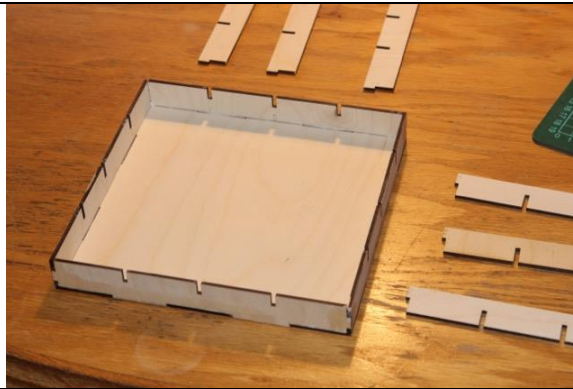


Montieren sie die 4 Außenseiten.

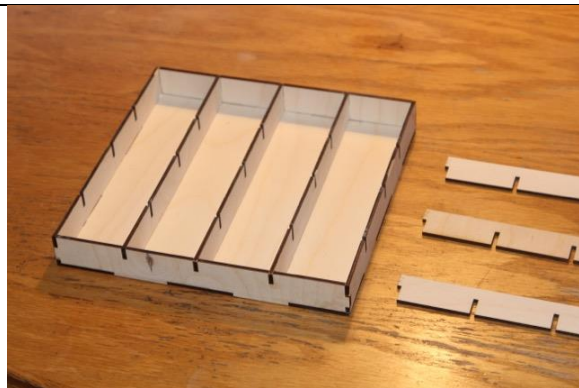

Nun werden die drei Trennstege montiert. Achten Sie darauf, dass die Trennstege in der gleichen Weise wie die Außenseiten angeordnet sind.

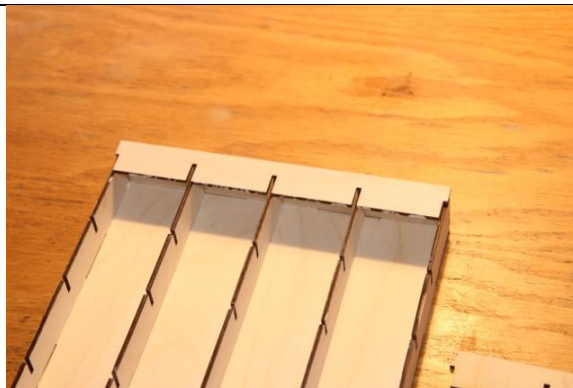


Stellen sie den Einsatz fertig, indem Sie die drei verbleibenden Trennstege, die in entgegengesetzter Richtung verlaufen, anbringen. Vergewissern Sie sich, dass die Abstände mit der Kante übereinstimmen, wie auf dem Foto zu sehen ist.

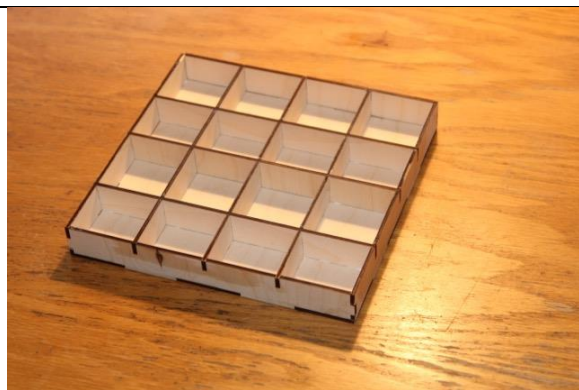

So soll der fertige Einsatz 2 aussehen. Wiederholen Sie dies für Einsatz 3.


Einsatz 4

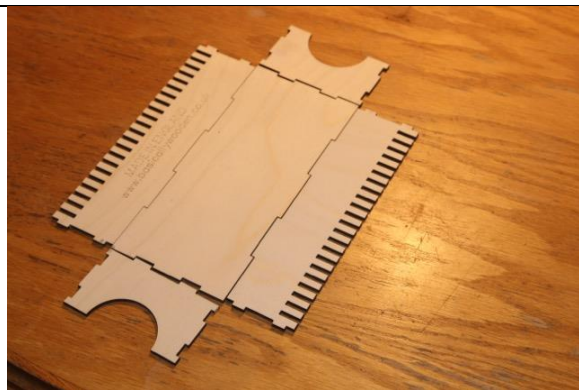


Legen sie alle Teile wie abgebildet aus.



Richten Sie die Ecken wie abgebildet aus. Die die Symbole müssen übereinstimmen.

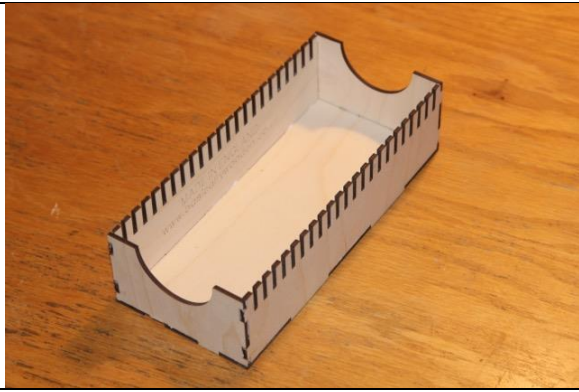

Montieren sie die Seiten und Enden.

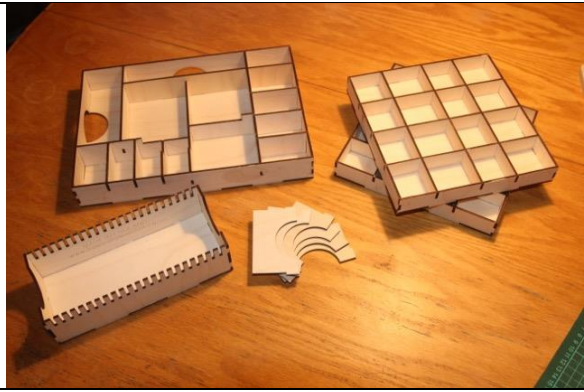

So sollen die fertigen Einsätze nach dem Zusammenbau aussehen.